WallNet™

Przewodnik po instalacji

Rozmiary ok. 6,4 cm (¼″), ok. 1 cm) 0,4″, ok. 2,5 cm (1″) lub ok. 5 cm (2″)

Instrukcja montażu

1. Bariera odporna na warunki atmosferyczne

Bariera odporna na warunki atmosferyczne (WRB) nad osłoną zgodnie z odpowiednimi kodeksami budowlanymi. Zapewnić nakładki pionowe minimum ok. 15,2 (6 cali) i nakładki poziome minimum ok. 7,62 cm (3 cale). Zakładka WRB nad odwadniającą listwą kierunkową. Rozpocząć montaż WRB u podstawy ściany i zakładać kolejne arkusze na arkusze znajdujące się poniżej.

2. WallNet™

Elementy WallNet instalować po zamontowaniu okien i drzwi. Rozpocząć montaż u podstawy ściany, rozwinąć i zamocować używając klamer (min. ok. 1,2 cm - 1/2 cala) lub używając śrub z podkładkami lub gwoździ w odstępach jedno zakotwiczenie na ok. 91 cm (3 stopy) kwadratowych ściany. Elementy WallNet ok. 6,4 mm (¼”) oraz ok. 1 cm (0,4”) można montować w sposób schodkowy lub na styk. Ok. 2,5 cm (1”) i ok. 5 cm (2”) elementy WallNet należy łączyć na styk. Stosować połączenie na zakładkę dla wszystkich grubości.

3. Listwa metalowa

Metalowąlistwęzestaliocynkowanejmontowaćzgodniezobowiązującymi kodeksami budowlanymi i instrukcjami producenta kamiennego licowania. Łączniki wymagane są w miejscach słupów i muszą przez nie przechodzić na odległość minimum 1 cal. Należy wziąć pod uwagę głębokość elementu WallNet podczas określania długości elementu mocującego.

4. Obrzutka tynkowa/Warstwa zaprawy

Obrzutkę tynkową i warstwę zaprawy nakładać zgodnie z instrukcjami producenta.

5. Cienki licowanie kamienne/Kamień sztuczny/Stucco

Montować na obrzutkę tynkową zgodnie z instrukcjami producenta.

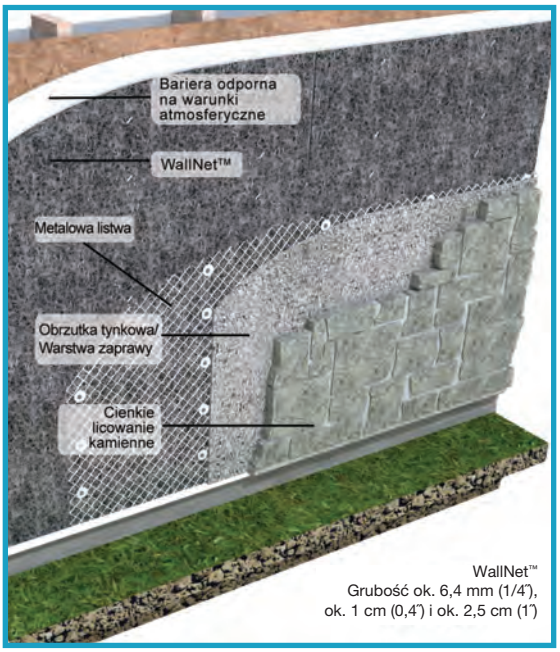

WallNet™
Grubość ok. 6,4 mm (1/4”), ok. 1 cm (0,4”) i ok. 2,5 cm (1”)

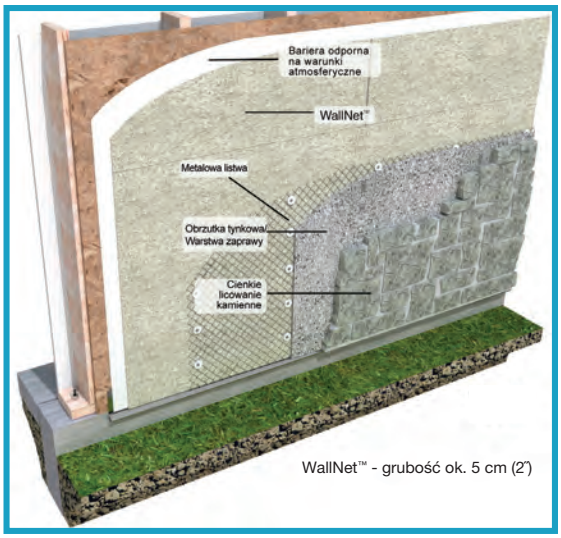

WallNet™ - grubość ok. 5 cm (2”)