TotalFlash®

Installation Instructions/Packing Slip

INSTALLATION GUIDE *A*
TotalFlash Installed Behind Rigid Insulation Board

Notes:
- ***The use of Carborundum Saw blades to cut the Stainless Steel Drip Edge can result in a slight surface rust on any exposed metal.***
- ***Muriatic Acid at any dilution is not recommended on Stainless Steel.***
- ***Uses a 5/32" Drill Bit & 5/16" Nut Driver***

1 STEP ONE

Apply sealant / adhesive to prefabricated Stainless Steel Corner A using 1 bead of adhesive.

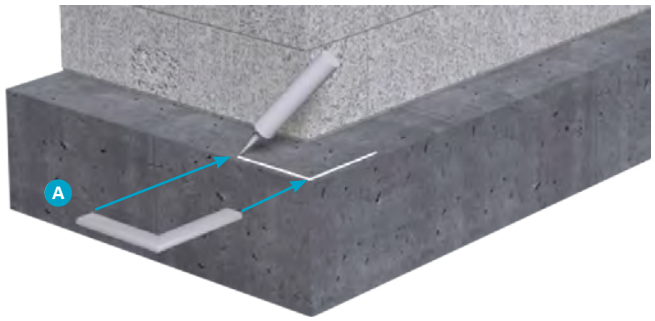

2 STEP TWO

Install pre-formed 14" Corner Boot B using 1 bead of sealant / adhesive.

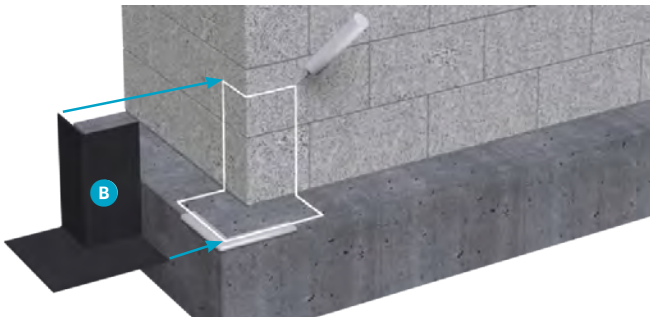

3 STEP THREE

Begin TotalFlash installation at the leftmost corner using the TotalFlash starter strip.

Install starter strip C adjacent to corner drip using sealant / adhesive applied horizontally behind termination bar and drip edge and two beads vertically at ends of TotalFlash panel as shown to the right. Install subsequent sections of TotalFlash from left to right.

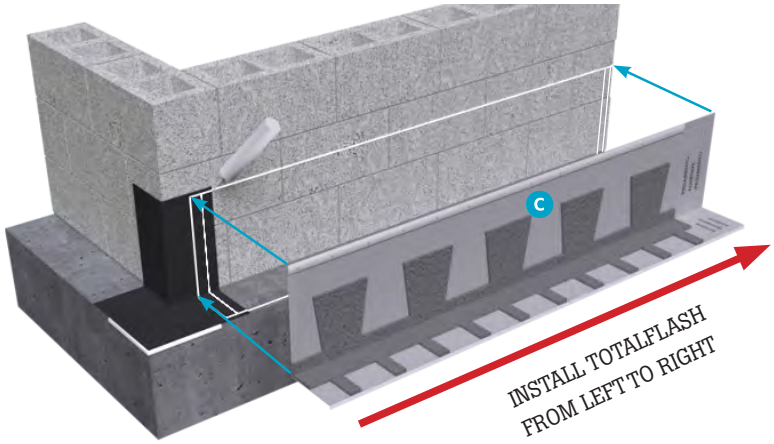

Sealant / Adhesive sets up quickly:
Install Drip Edge turn down bend, flush with the top corner of the veneer material. Install TotalFlash without a Drip Edge flush with the face of the veneer material following all current published industry standards. Create the crease at Drip Edge & backup wall until tight. Work the TotalFlash up the wall creating a smooth tight fit. Attach Termination Bar to the backup wall. Termination Bars may not align horizontally.

TotalFlash®

Installation Instructions/Packing Slip

4 STEP FOUR

Install remaining sections using the lap system and sealant / adhesive. Caulk top of termination bar D. Loose brick units can be used to temporarily hold down TotalFlash while sealant / adhesive cures.

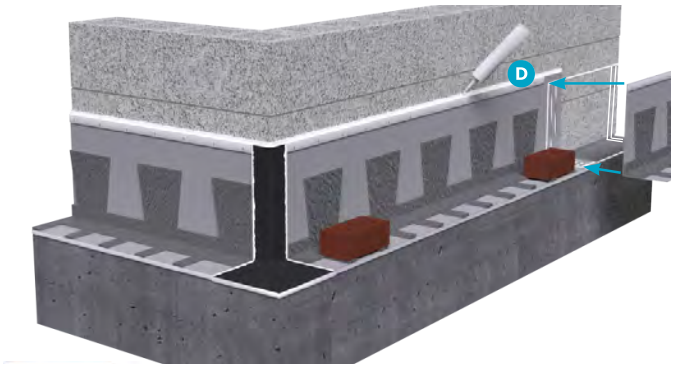

5 STEP FIVE

Install remaining rigid board insulation over TotalFlash. Lay a mortar bed directly atop the TotalFlash weep tabs and install the brick veneer. For proper drainage, ensure the tips of the weep tabs are exposed when tooling the first mortar joint.

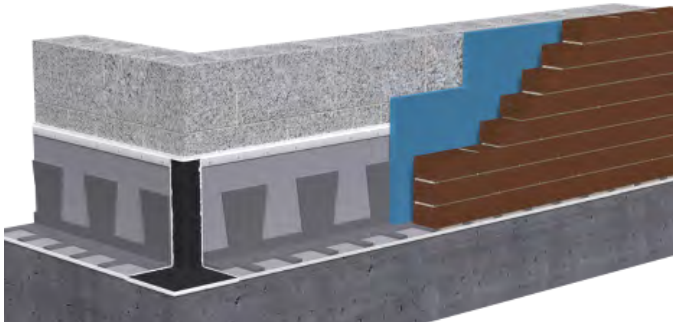

INSTALLATION GUIDE B
TotalFlash Installed in Front of Rigid Insulation Board

Notes:
- ***The use of Carborundum Saw blades to cut the Stainless Steel Drip Edge can result in a slight surface rust on any exposed metal.***
- ***Muriatic Acid at any dilution is not recommended on Stainless Steel.***
- ***Uses a 5/32" Drill Bit & 5/16" Nut Driver***

1 STEP ONE

Apply sealant / adhesive to prefabricated Stainless Steel Corner A using 1 bead of adhesive.

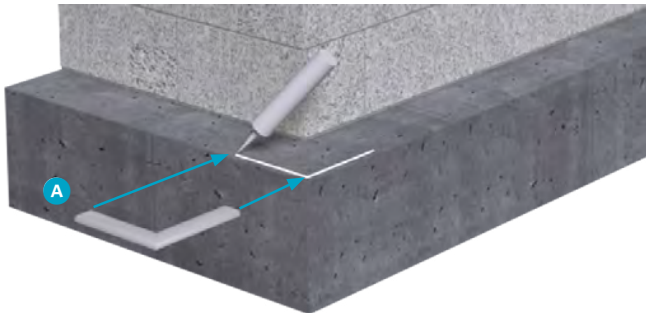

2 STEP TWO

Install pre-formed 14" Corner Boot B using 1 bead of sealant / adhesive.

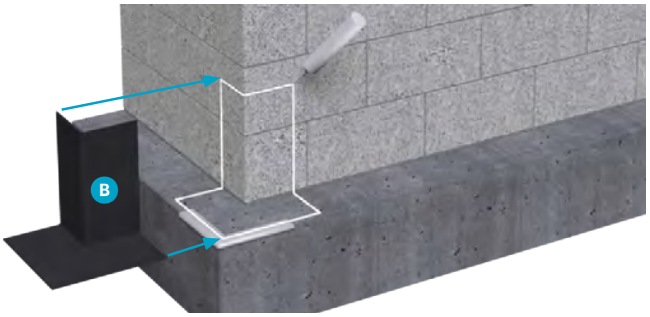

TotalFlash®

Installation Instructions/Packing Slip

3 STEP THREE

Install 8" high sections of rigid insulation board against back up wall.

Begin TotalFlash installation at the leftmost corner using the TotalFlash starter strip C adjacent to corner drip using sealant / adhesive applied horizontally behind termination bar and drip edge and two beads vertically at ends of TotalFlash panel as shown to the right. Install subsequent sections of TotalFlash from left to right.

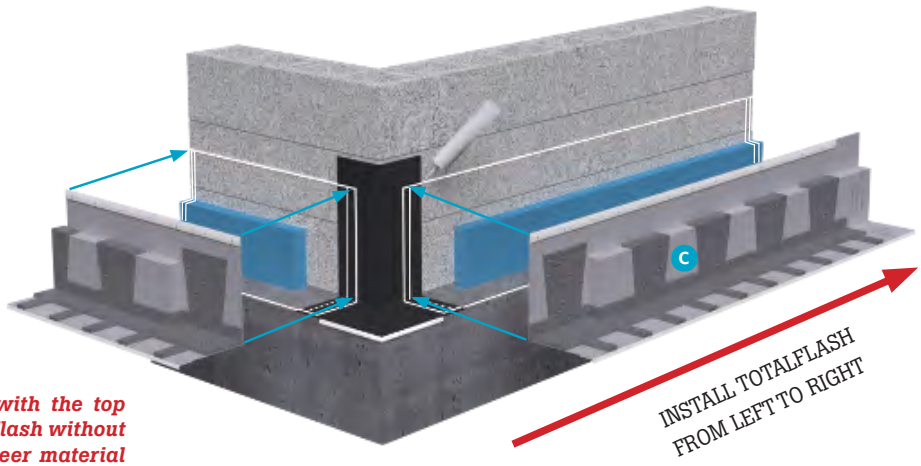

Sealant / Adhesive sets up quickly:
Install Drip Edge turn down bend, flush with the top corner of the veneer material. Install TotalFlash without a Drip Edge flush with the face of the veneer material following all current published industry standards. Create the crease at Drip Edge & backup wall until tight. Work the TotalFlash up the wall creating a smooth tight fit. Attach Termination Bar to the backup wall. Termination Bars may not align horizontally.

4 STEP FOUR

Install remaining sections using the lap system & adhesive, trim end section flush with corner drip. Caulk top of termination bar D. Use loose bricks to temporarily hold down TotalFlash while sealant / adhesive cures.

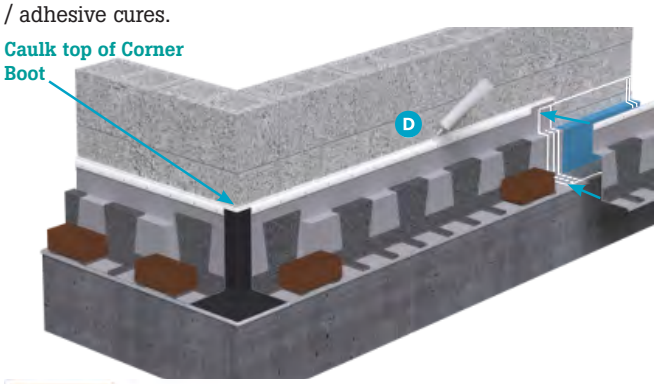

5 STEP FIVE

Install remaining rigid insulation board.

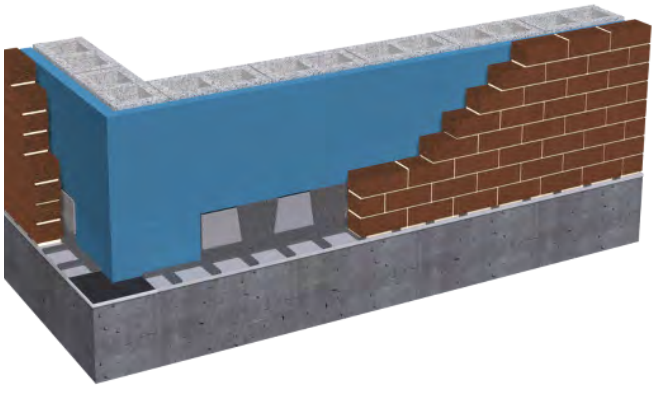

TotalFlash®

Installation Instructions/Packing Slip

4/8

INSTALLATION GUIDE *INSIDE CORNER*

Notes:
- ***The use of Carborundum Saw blades to cut the Stainless Steel Drip Edge can result in a slight surface rust on any exposed metal.***
- ***Muriatic Acid at any dilution is not recommended on Stainless Steel.***
- ***Uses a 5/32" Drill Bit & 5/16" Nut Driver***

1 STEP ONE

Install pre-formed 14" Corner Boot (A) using 1 bead of sealant / adhesive.

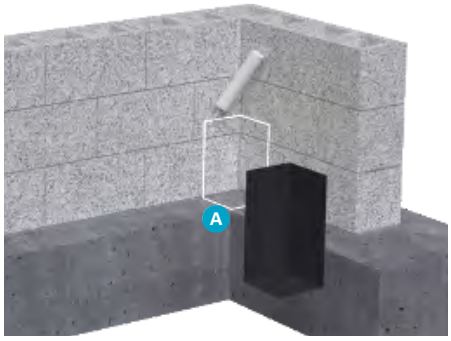

2 STEP TWO

Install 8" high sections of rigid insulation board against backup wall 12" from corner.

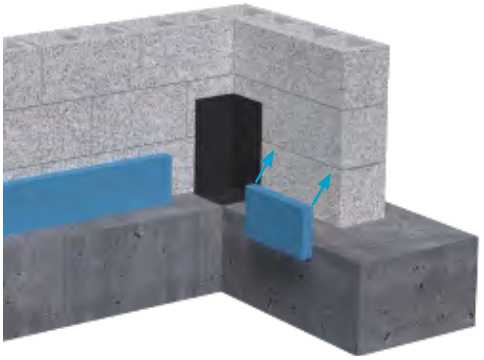

3 STEP THREE

Begin TotalFlash installation at the leftmost edge of the wall using the TotalFlash starter strip piece (B) (place it directly against the stainless steel corner piece previously set). Use sealant / adhesive applied horizontally behind termination bar and drip edge and two beads vertically at ends of TotalFlash panel as shown to the right. Trim off excess TotalFlash panel. (C).

Install remaining sections using the lap system and sealant / adhesive. Caulk top of termination bar

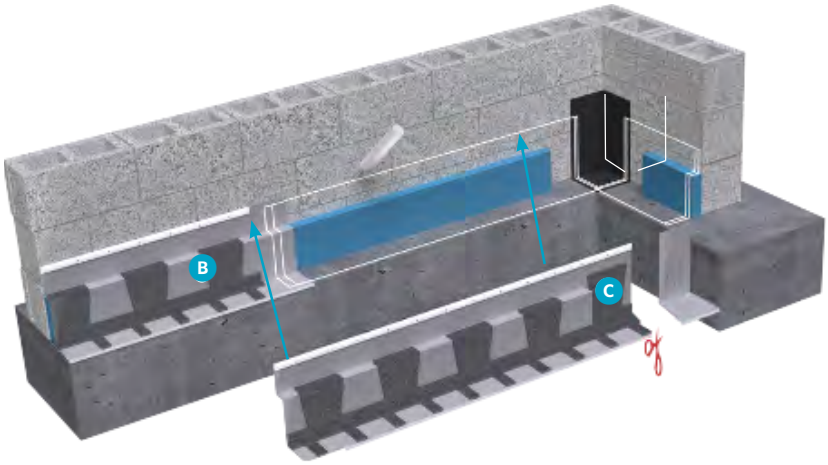

Sealant / Adhesive sets up quickly:
Install Drip Edge turn down bend, flush with the top corner of the veneer material. Install TotalFlash without a Drip Edge flush with the face of the veneer material following all current published industry standards. Create the crease at Drip Edge & backup wall until tight. Work the TotalFlash up the wall creating a smooth tight fit. Attach Termination Bar to the backup wall. Termination Bars may not align horizontally.

TotalFlash®

Installation Instructions/Packing Slip

5/8

4 STEP FOUR

Trim the left side of the TotalFlash drip edge hem at 45° and install into inside corner with sealant / adhesive and termination bars screws supplied.

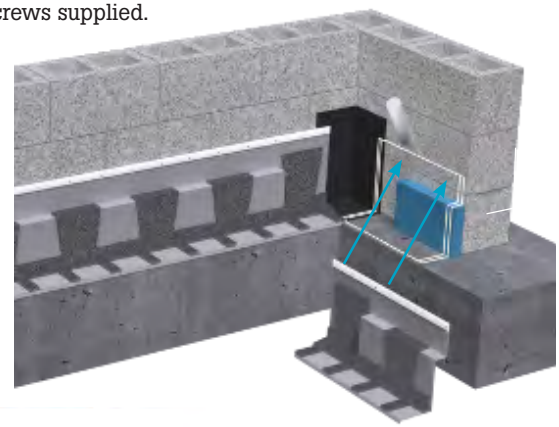

5 STEP FIVE

Trim top of Corner Boot flush with Termination Bar. Caulk top of termination bar D. Loose brick units can be used to temporarily hold down TotalFlash while sealant / adhesive cures.

INSTALLATION GUIDE B
Window Head Flashing
TotalFlash Installed in Front of Rigid Insulation Board

For even faster installation contact Mortar Net Solutions® to inquire about TotalFlash window head panels made to the exact size needed.

Notes:
- ***The use of Carborundum Saw blades to cut the Stainless Steel Drip Edge can result in a slight surface rust on any exposed metal.***
- ***Muriatic Acid at any dilution is not recommended on Stainless Steel.***
- ***Uses a 5/32" Drill Bit & 5/16" Nut Driver***

1 STEP

Install pre-formed end dams A on both ends of opening using sealant / adhesive, trim to fit.

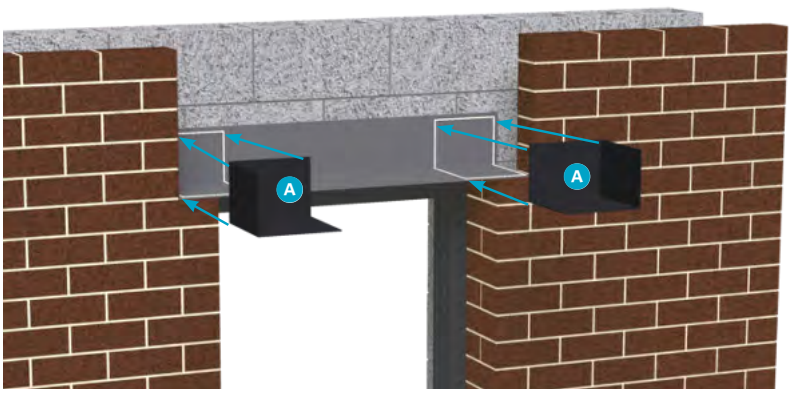

TotalFlash®

Installation Instructions/Packing Slip

6/8

3 STEP THREE

Install first section of TotalFlash adjacent to end dam using sealant / adhesive adhesive and screws. Trim TotalFlash to fit opening.

For larger openings, install additional TotalFlash sections using the integrated lap system, sealant / adhesive and screws.

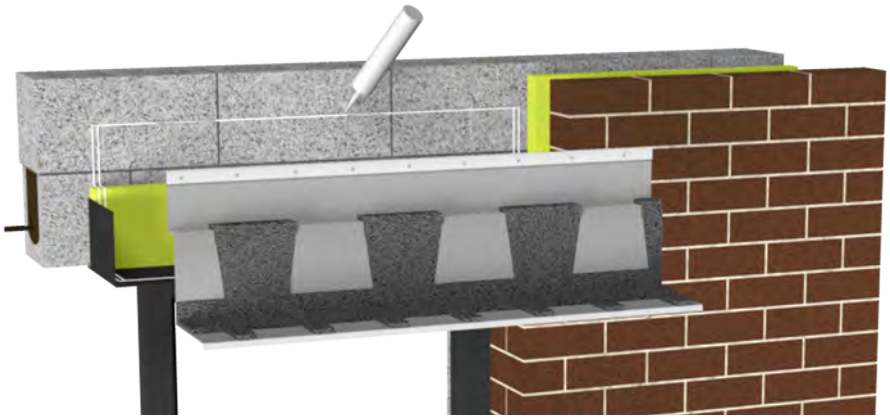

4 STEP FOUR

Caulk top of Termination Bar.

5 STEP FIVE

Install remaining rigid insulation board and install brick veneer.

BEFORE PROCEEDING: If you have questions or need more information, please contact Mortar Net Solutions® at ***800-664-6638*** or go to ***www.mortarnet.com***

For even faster installation contact Mortar Net Solutions® to inquire about TotalFlash window head panels made to the exact size needed.

TotalFlash®

Installation Instructions/Packing Slip

7/8

INSTALLATION GUIDE B
Window Head Flashing
TotalFlash Installed in Front of Rigid Insulation Board

For even faster installation contact Mortar Net Solutions® to inquire about TotalFlash window head panels made to the exact size needed.

Notes:
- ***The use of Carborundum Saw blades to cut the Stainless Steel Drip Edge can result in a slight surface rust on any exposed metal.***
- ***Muriatic Acid at any dilution is not recommended on Stainless Steel.***
- ***Uses a 5/32" Drill Bit & 5/16" Nut Driver***

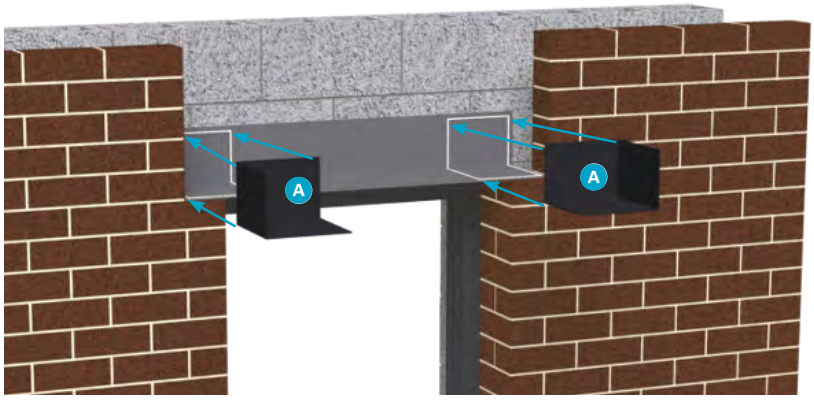

1 STEP

Install pre-formed end dams (A) on both ends of opening using sealant / adhesive, trim to fit.

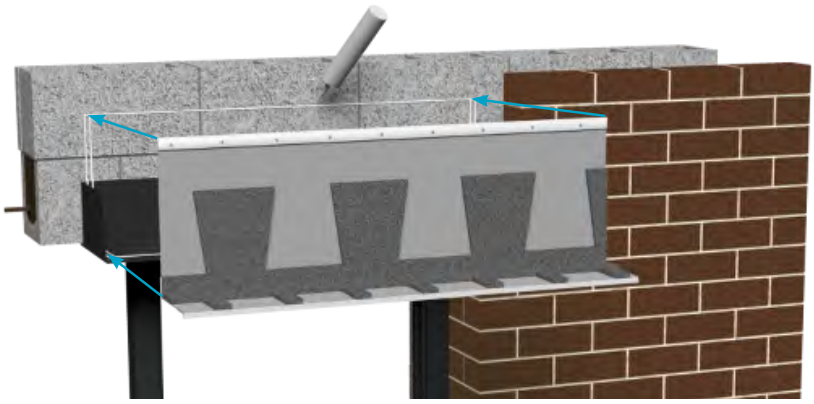

2 STEP TWO

Install first section of TotalFlash adjacent to end dam using sealant / adhesive and screws. Trim TotalFlash to fit opening.

For larger openings, install additional TotalFlash sections using the integrated lap system, sealant / adhesive and screws.

TotalFlash®

Installation Instructions/Packing Slip

3 STEP THREE

Caulk top of Termination Bar B. Install rigid insulation on top of TotalFlash. Install brick veneer above lintel.

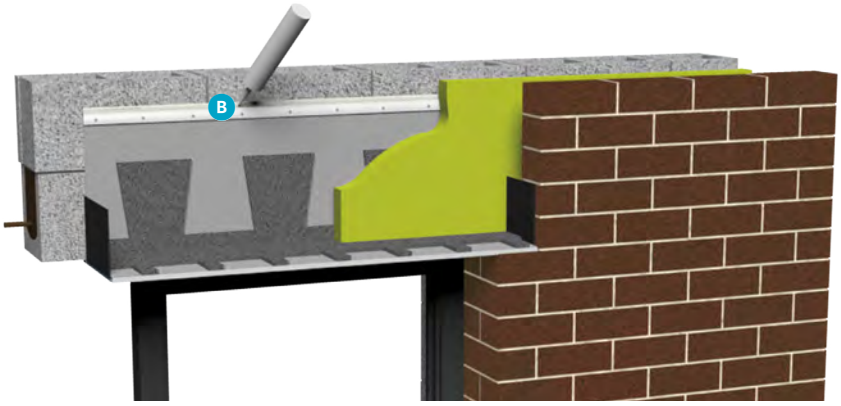

BEFORE PROCEEDING: If you have questions or need more information, please contact Mortar Net Solutions® at ***800-664-6638*** or go to ***www.mortarnet.com***

GUÍA DE INSTALACIÓN *A*
TotalFlash instalado detrás del tablero aislante rígido

Notas:
- ***El uso de sierras de carborundum para cortar el borde de escurrimiento de acero inoxidable puede resultar en ligera oxidación de la superficie en cualquier metal expuesto.***
- ***No se recomienda el ácido muriático en ninguna disolución en el acero inoxidable.***
- ***Usa una punta de 5/32" y un dado de tuercas de 5/16"***
- ***Instrucciones para desmontar el borde de escurrimiento: Cuando largos tramos de TotalFlash no requieren del panel inicial, el empalme se puede crear cortando con una navaja el adhesivo que sujeta el borde de escurrimiento a la membrana y recortando 6 pulgadas del borde de escurrimiento.***

1 PASO UNO

Aplique el sellador / adhesivo a la Esquina de acero inoxidable prefabricada (A) usando 1 tira de adhesivo.

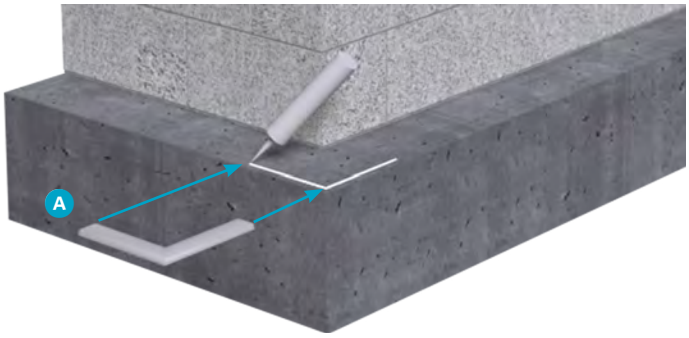

2 PASO DOS

Instale la bota de esquina preformada de 14" (B) usando 1 tira de sellador/ adhesivo.

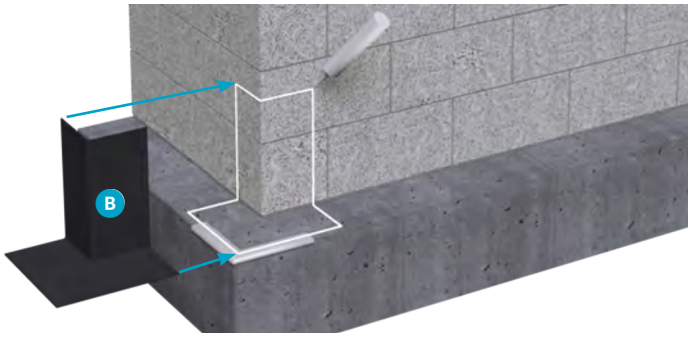

3 PASO TRES

Comience la instalación de TotalFlash en la esquina de la extrema izquierda usando la tira inicial de TotalFlash.

Instale la tira inicial (C) junto al escurrimiento de esquina usando sellador / adhesivo aplicado horizontalmente detrás de la barra de terminación y el borde de escurrimiento y dos tiras verticalmente en los extremos del panel TotalFlash como se muestra en la derecha. Instale secciones subsecuentes de TotalFlash de izquierda a derecha.

El sellador / adhesivo se asienta rápidamente:
Instale el Borde de escurrimiento en el resalte del ladrillo. Cree las acanaladuras en el Borde de escurrimiento y pared de refuerzo hasta que ajusten. Trabaje el TotalFlash hacia arriba de la pared creando un ajuste firme y suave. Instale la barra de terminación a la pared de refuerzo. Puede ser que las barras de terminación no se alineen horizontalmente.

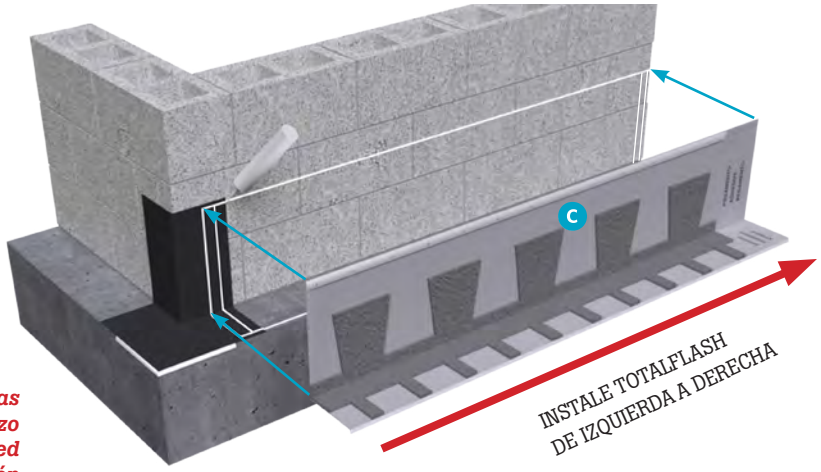

4 PASO CUATRO

Instale las secciones restantes usando el sistema de empalme y el sellador / adhesivo. Calafatee la parte superior de la barra de terminación (D). Los ladrillos sueltos se pueden usar para sostener temporalmente el TotalFlash mientras el sellador / adhesivo se cura.

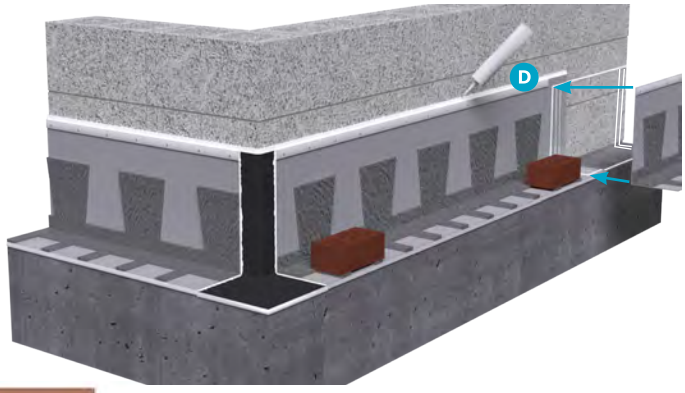

5 PASO CINCO

Instale el tablero aislante rígido restante sobre el TotalFlash. Aplique una capa de mortero directamente encima de las orejetas de filtración del TotalFlash e instale el revestimiento de ladrillo. Para un drenaje apropiado, asegúrese de que las puntas de las orejetas de filtración estén expuestas cuando trabaje la primera junta de mortero.

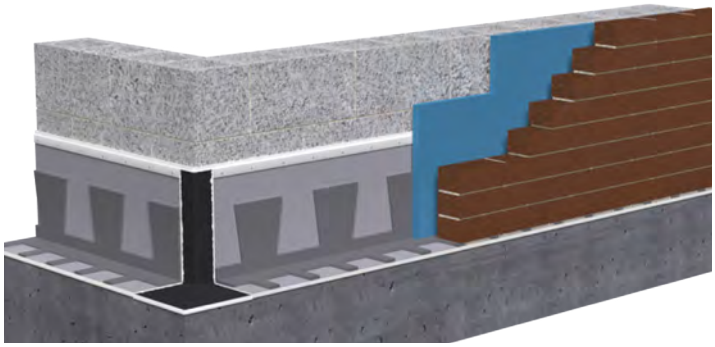

Mortar Net SOLUTIONS
Moisture Management for Masonry
326 Melton Rd., Burns Harbor, IN 46304
P 800 664 6638 F 219 787 5088
www.mortarnet.com

Rev2 SF 07/03/14

TotalFlash®

GUÍA DE INSTALACIÓN B
TotalFlash instalado en frente del tablero aislante rígido

Notas:

- ***El uso de sierras de carborundum para cortar el borde de escurrimiento de acero inoxidable puede resultar en ligera oxidación de la superficie en cualquier metal expuesto.***
- ***No se recomienda el ácido muriático en ninguna disolución en el acero inoxidable.***
- ***Usa una punta de 5/32" y un dado de tuercas de 5/16"***
- ***Instrucciones para desmontar el borde de escurrimiento: Cuando largos tramos de TotalFlash no requieren del panel inicial, el empalme se puede crear cortando con una navaja el adhesivo que sujeta el borde de escurrimiento a la membrana y recortando 6 pulgadas del borde de escurrimiento.***

1 PASO UNO

Aplique el sellador / adhesivo a la Esquina de acero inoxidable prefabricada (A) usando 1 tira de adhesivo.

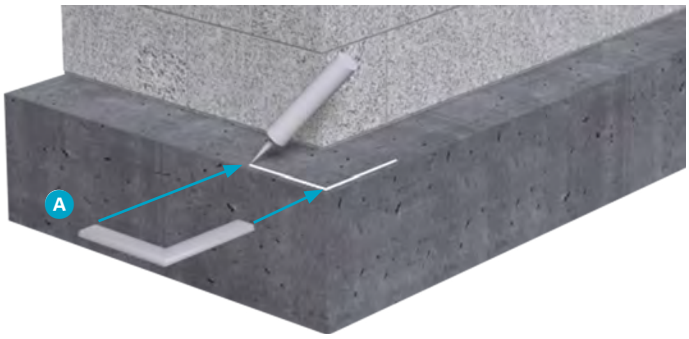

2 PASO DOS

Instale la bota de esquina preformada de 14" (B) usando 1 tira de sellador / adhesivo.

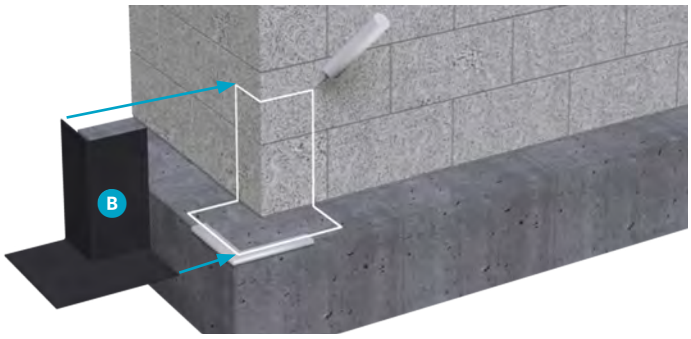

3 PASO TRES

Instale secciones de 8" de altura de tablero aislante rígido contra la pared de refuerzo.

Comience la instalación de TotalFlash en la esquina de la extrema izquierda usando la tira inicial de TotalFlash (C) junto al escurrimiento de esquina usando sellador / adhesivo aplicado horizontalmente detrás de la barra de terminación y el borde de escurrimiento y dos tiras verticalmente en los extremos del panel TotalFlash como se muestra en la derecha. Instale secciones subsecuentes de TotalFlash de izquierda a derecha.

El sellador / adhesivo se asienta rápidamente:
Instale el Borde de escurrimiento en el resalte del ladrillo. Cree las acanaladuras en el Borde de escurrimiento y pared de refuerzo hasta que ajusten. Trabaje el TotalFlash hacia arriba de la pared creando un ajuste firme y suave. Instale la barra de terminación a la pared de refuerzo. Puede ser que las barras de terminación no se alineen horizontalmente.

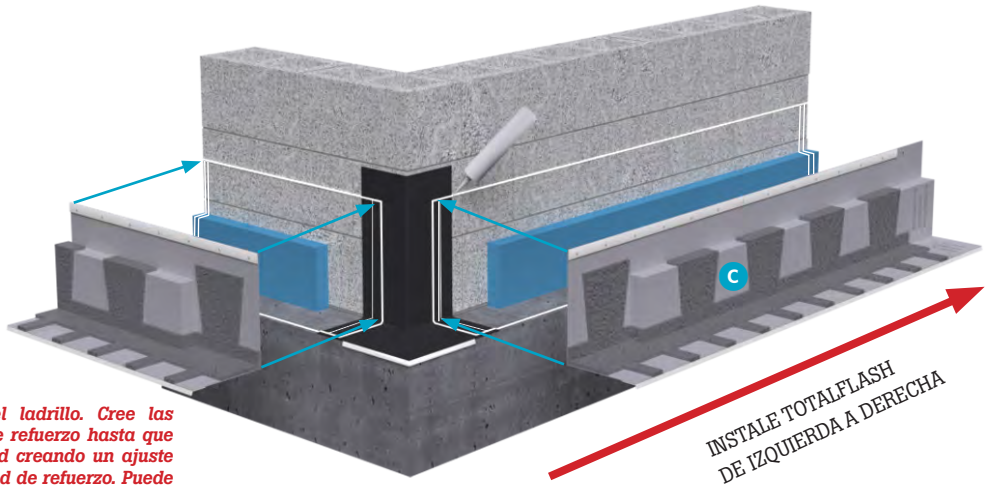

4 PASO CUATRO

Instale las secciones restantes usando el sistema de empalme y el adhesivo, recorte la sección del extremo al ras con el escurrimiento de esquina. Calafatee la parte superior de la barra de terminación (D). Use los ladrillos sueltos para sostener temporalmente el TotalFlash mientras el sellador / adhesivo se cura.

Calafatee la parte superior de la bota de esquina

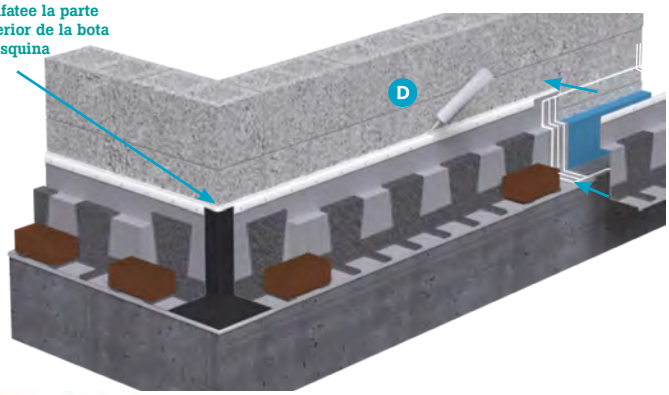

5 PASO CINCO

Instale el tablero aislante rígido restante.

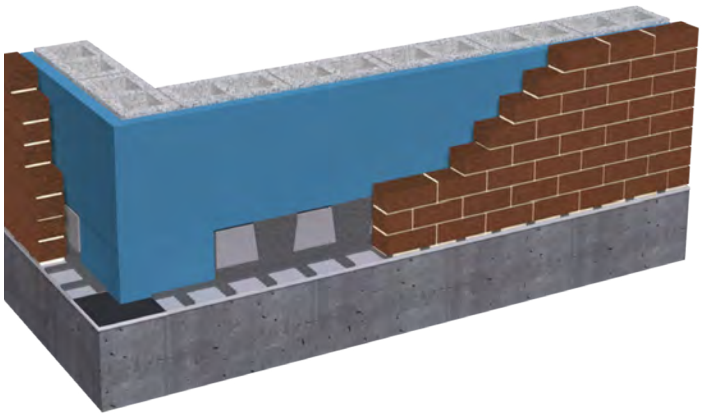

Mortar Net SOLUTIONS
Moisture Management for Masonry
326 Melton Rd., Burns Harbor, IN 46304
P 800 664 6638 F 219 787 5088
www.mortarnet.com

TotalFlash®

GUÍA DE INSTALACIÓN *ESQUINA INTERIOR*

Notas:

- ***El uso de sierras de carborundum para cortar el borde de escurrimiento de acero inoxidable puede resultar en ligera oxidación de la superficie en cualquier metal expuesto.***
- ***No se recomienda el ácido muriático en ninguna disolución en el acero inoxidable.***
- ***Usa una punta de 5/32" y un dado de tuercas de 5/16"***
- ***Instrucciones para desmontar el borde de escurrimiento: Cuando largos tramos de TotalFlash no requieren del panel inicial, el empalme se puede crear cortando con una navaja el adhesivo que sujeta el borde de escurrimiento a la membrana y recortando 6 pulgadas del borde de escurrimiento.***

1 PASO UNO

Instale la bota de esquina preformada de 14" (A) usando 1 tira de sellador / adhesivo.

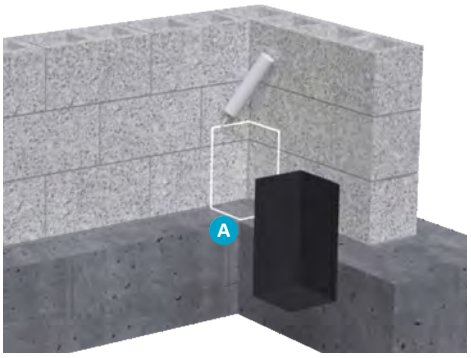

2 PASO DOS

Instale secciones de 8" de altura de tablero aislante rígido contra la pared de refuerzo a 12" de la esquina.

3 PASO TRES

Comience la instalación de TotalFlash en el borde de la extrema izquierda usando la pieza de tira inicial de TotalFlash (B) (colóquela directamente contra la pieza de acero inoxidable instalada previamente). Use sellador / adhesivo aplicado horizontalmente detrás de la barra de terminación y el borde de escurrimiento y dos tiras verticalmente en los extremos del panel TotalFlash como se muestra en la derecha. Recorte el exceso de panel TotalFlash. (C).

Instale las secciones restantes usando el sistema de empalme y el sellador / adhesivo. Calafatee la parte superior de la barra de terminación

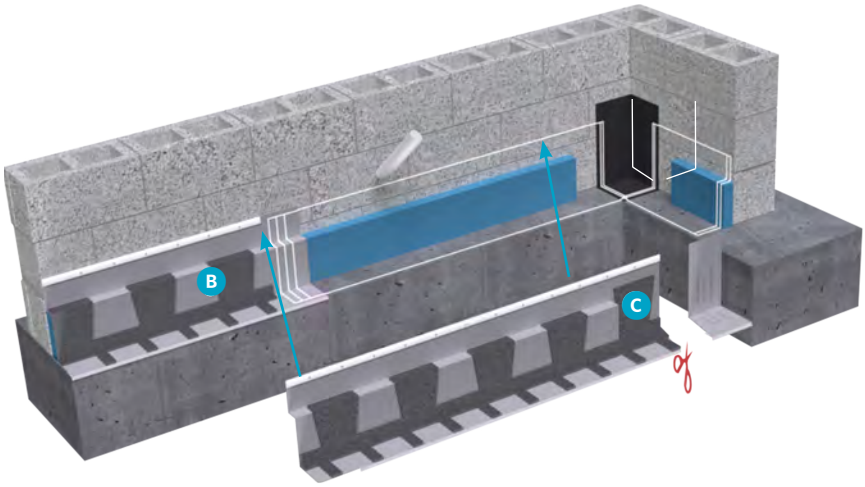

4 PASO CUATRO

Recorte el lado izquierdo del dobladillo del borde de escurrimiento de TotalFlash a 45° e instale en la esquina interior con sellador / adhesivo y los tornillos de la barra de terminación suministrados.

5 PASO CINCO

Recorte la parte superior de la bota de esquina al ras con la barra de terminación (D). Calafatee la parte superior de la barra de terminación (D). Los ladrillos sueltos se pueden usar para sostener temporalmente el TotalFlash mientras el sellador / adhesivo se cura.

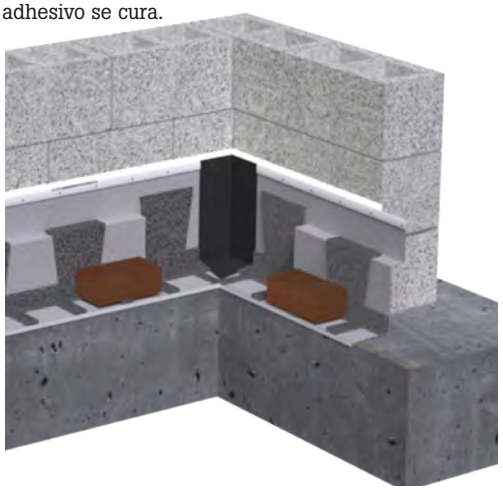

Mortar Net SOLUTIONS
Moisture Management for Masonry
326 Melton Rd., Burns Harbor, IN 46304
P 800 664 6638 F 219 787 5088
www.mortarnet.com

Rev2 SF 07/03/14

TotalFlash®

GUÍA DE INSTALACIÓN B
Tapajuntas de cabecera de ventana
TotalFlash instalado en frente del tablero aislante rígido

Notas:
▪ El uso de las sierras de carborundum para cortar el borde de escurrimiento de acero inoxidable puede resultar en ligera oxidación de superficie en cualquier metal expuesto.

▪ No se recomienda usar ácido muriático en ninguna dilución en el acero inoxidable.

▪ Usa una punta de 5/32" y dado de tuercas de 5/16"

▪ Instrucciones para desmontar el borde de escurrimiento: Cuando largos tramos de TotalFlash no requieren del panel inicial, el empalme se puede crear cortando con una navaja el adhesivo que sujeta el borde de escurrimiento a la membrana y recortando 6 pulgadas del borde de escurrimiento.

Para una instalación más rápida contacte a Mortar Net Solutions® para preguntar acerca de los paneles para cabecera de ventana TotalFlash hechos a la medida exacta necesaria.

1 PASO UNO

Instale diques de extremo preformados A en ambos extremos de la abertura usando sellador / adhesivo, recorte a la medida.

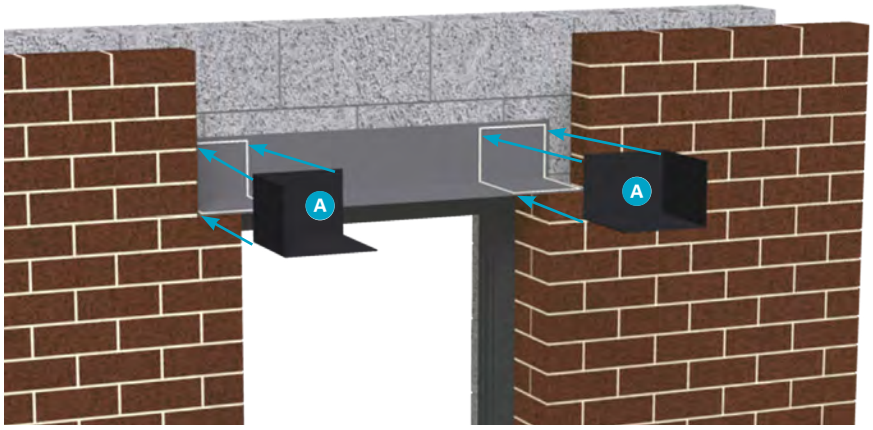

2 PASO DOS

Instale la primera sección de TotalFlash junto al dique de extremo usando sellador / adhesivo y tornillos. Recorte TotalFlash para que quede a la medida de la abertura.

Para aberturas más largas, instale secciones de TotalFlash adicionales usando el sistema de empalme integral, sellador / adhesivo y tornillos.

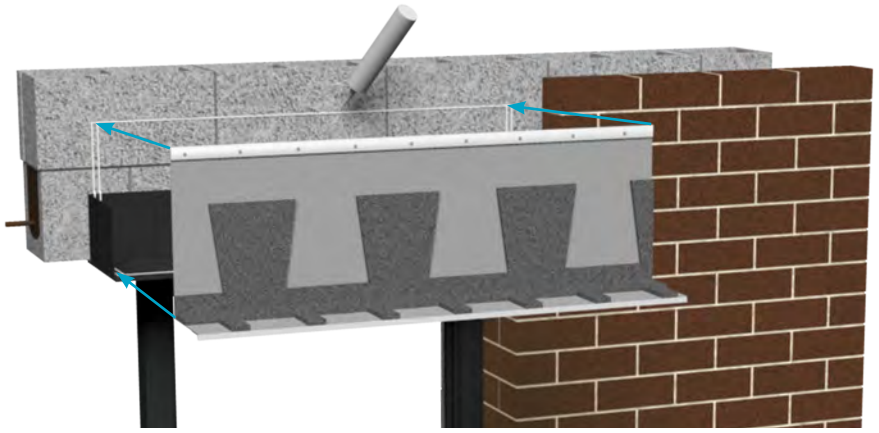

3 PASO TRES

Calafatee la parte superior de la barra de terminación B. Instale el aislante rígido en la parte superior del TotalFlash. Instale el revestimiento de ladrillo arriba del umbral.

ANTES DE PROCEDER: Si tiene preguntas o necesita más información, contacte a Mortar Net Solutions® llamando al ***800-664-6638*** o visite ***www.mortarnet.com***

Mortar Net SOLUTIONS
Moisture Management for Masonry
326 Melton Rd., Burns Harbor, IN 46304
P 800 664 6638 F 219 787 5088
www.mortarnet.com

TotalFlash®

GUÍA DE INSTALACIÓN A
Tapajuntas de cabecera de ventana
TotalFlash instalado detrás del tablero aislante rígido

Notas:
• El uso de sierras de carborundum para cortar el borde de escurrimiento de acero inoxidable puede resultar en ligera oxidación de la superficie en cualquier metal expuesto.
• No se recomienda el ácido muriático en ninguna disolución en el acero inoxidable.
• Usa una punta de 5/32" y un dado de tuercas de 5/16"

• Instrucciones para desmontar el borde de escurrimiento: Cuando largos tramos de TotalFlash no requieren del panel inicial, el empalme se puede crear cortando con una navaja el adhesivo que sujeta el borde de escurrimiento a la membrana y recortando 6 pulgadas del borde de escurrimiento.

1 PASO UNO

Instale diques de extremo preformados (A) en ambos extremos de la abertura usando sellador / adhesivo, recorte a la medida.

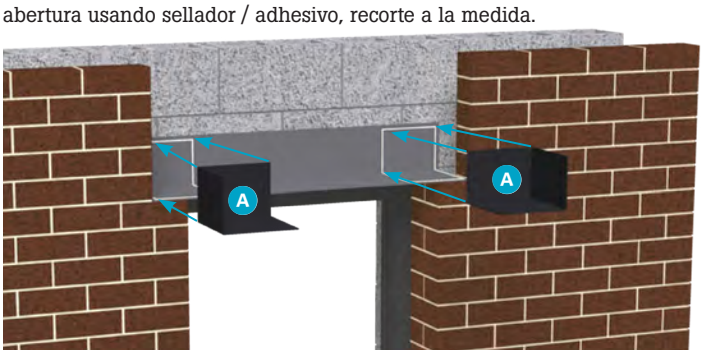

2 PASO DOS

Instale secciones de 8" de altura de tablero aislante rígido contra la pared de refuerzo en el umbral.

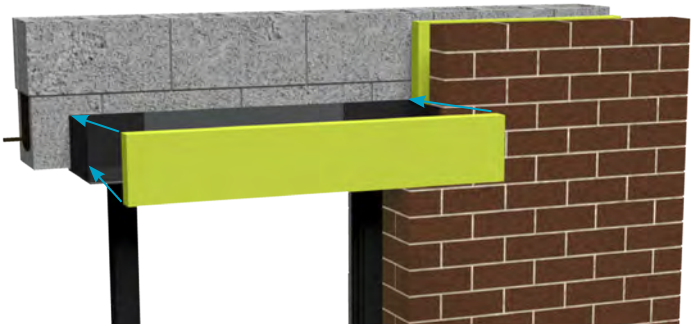

3 PASO TRES

Instale la primera sección de TotalFlash junto al dique de extremo usando sellador / adhesivo y tornillos. Recorte TotalFlash para que quede a la medida de la abertura.

Para aberturas más largas, instale secciones de TotalFlash adicionales usando el sistema de empalme integral, sellador / adhesivo y tornillos.

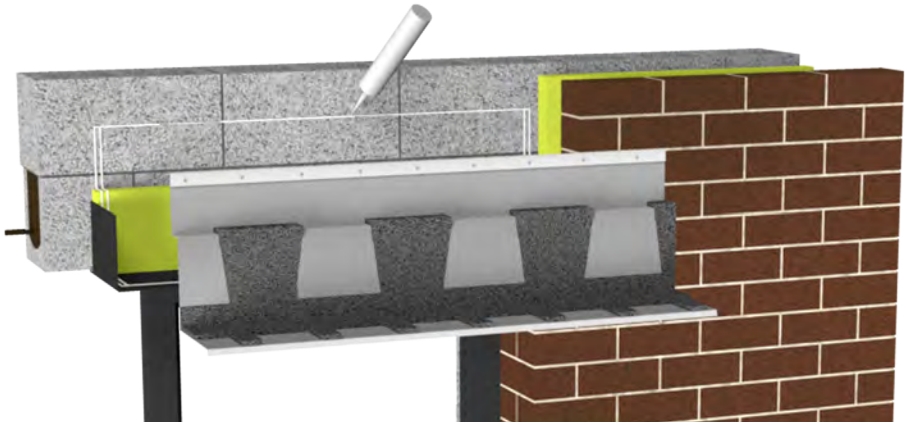

4 PASO CUATRO

Calafatee la parte superior de la barra de terminación.

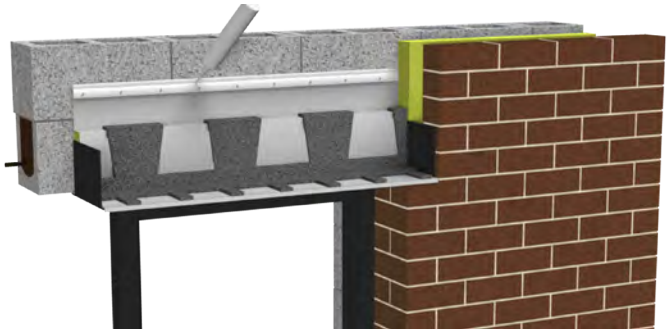

5 PASO CINCO

Instale el tablero aislante rígido restante e instale el revestimiento de ladrillo.

ANTES DE PROCEDER: Si tiene preguntas o necesita más información, contacte a Mortar Net Solutions® llamando al ***800-664-6638*** o visite ***www.mortarnet.com***

Mortar Net SOLUTIONS
Moisture Management for Masonry
326 Melton Rd., Burns Harbor, IN 46304
P 800 664 6638 F 219 787 5088
www.mortarnet.com

Para una instalación más rápida contacte a Mortar Net Solutions® para preguntar acerca de los paneles para cabecera de ventana TotalFlash hechos a la medida exacta necesaria.

Rev2 SF 07/03/14